



セットアップ setup


hp deskjet 3320/3420

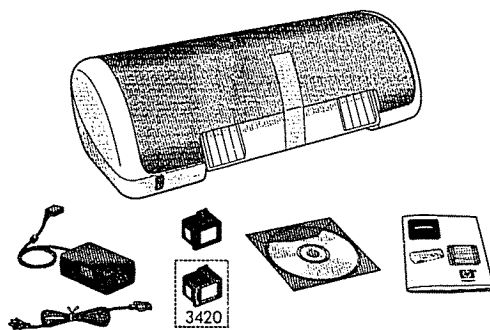


手順のスタート start here

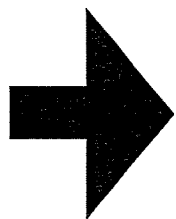


- 1** CD を挿入してファイルのロードを待ちます。
Insert CD and wait for files to load.

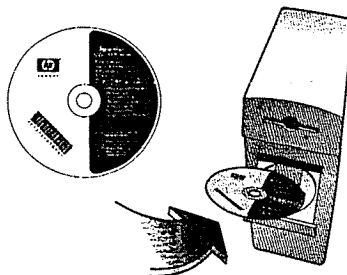

- 2** [プリンタソフトウェアをインストールする] をクリックします。
Click Install printer software.

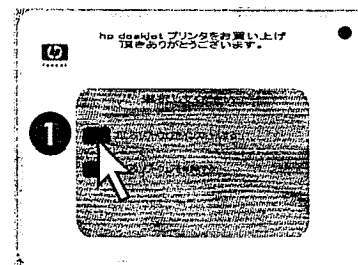


- [はい (推奨)] をクリックします。
Click yes (recommended).

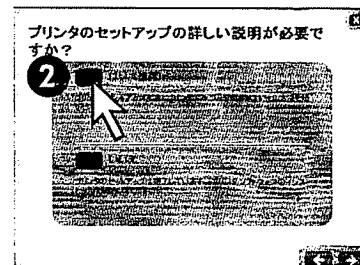


プリンタをセットアップしてから CD を挿入する場合、次の手順に従います。


If you set up the printer before inserting the CD, follow these instructions.

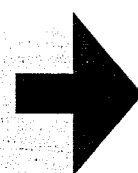



- 1** 梱包材を取り外します。
Remove packing material.

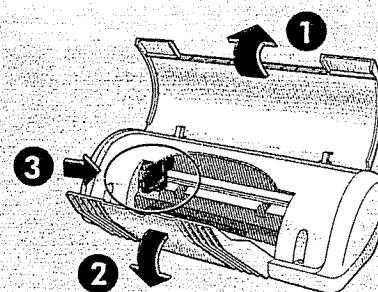


- 2** 電源コードを差し込み、プリンタの電源をオンにします。
Plug in power cord, then turn on printer.

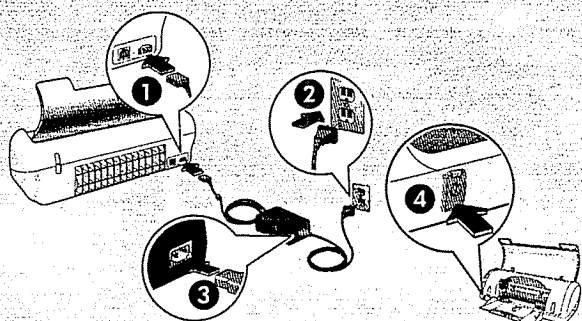

- 3** 白い用紙をセットします。用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
Load white paper: Slide paper guide firmly against paper.

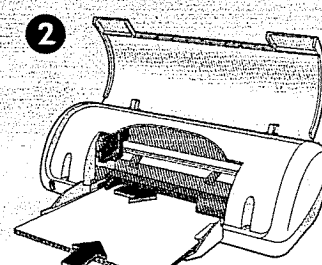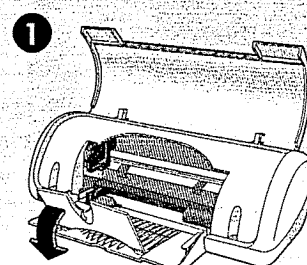


- 4** **1** ビニールテープをはがします。
Remove plastic tape.

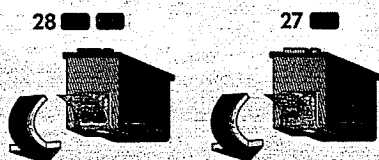


銅版の部分に触ったり、はがしたりしないでください。
Do not touch or remove copper strip.


- 2** プリントカートリッジを取り付けます。
Insert print cartridges.

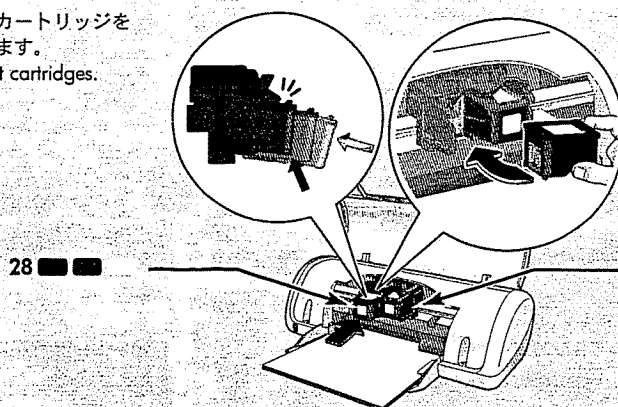

- 3** 上部カバーを閉じます。
Close top cover.

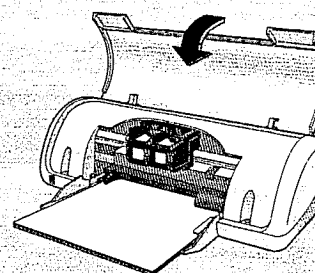

- 5** USB ケーブルを接続します。
Connect USB cable.

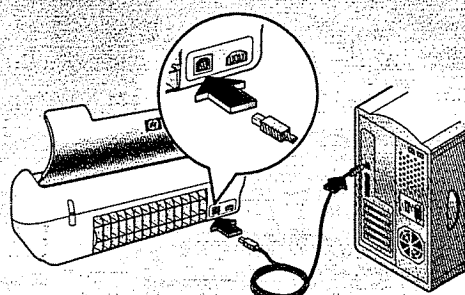

- 6** ウィザード画面が表示されたら、このポスター裏面にあるお使いのウィンドウズ手順に従います。

If a Wizard screen appears, follow instructions on back of poster for your operating system.





ウィザード画面

オペレーティングシステムを選択し、画面の指示に従います。


Wizard screens?

Select your operating system and follow the steps.



Windows XP

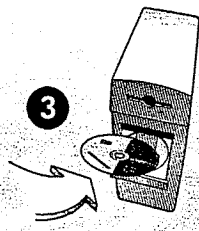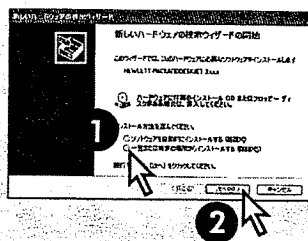


ファイルのロードを待ちます。
Wait for files to load.

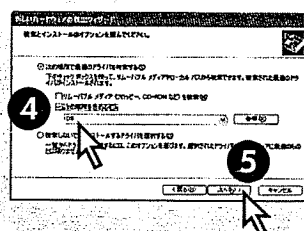



Windows Me

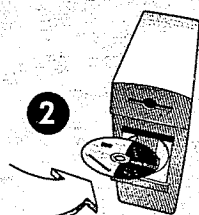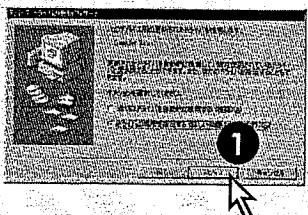



ファイルのロードを待ちます。
Wait for files to load.

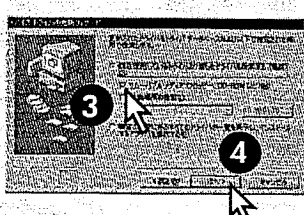



Windows 2000

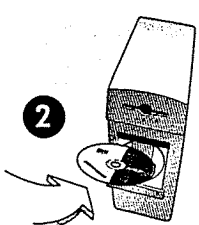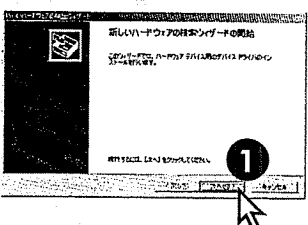



ファイルのロードを待ちます。
Wait for files to load.

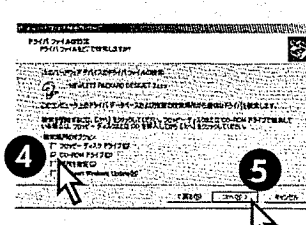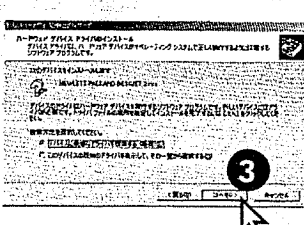

Windows 98

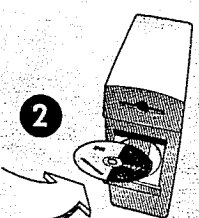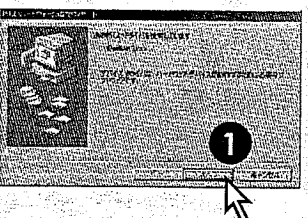

ファイルのロードを待ちます。
Wait for files to load.

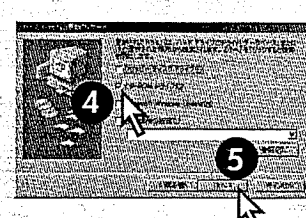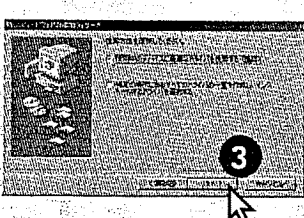


トラブルの解決


画面が表示されない場合。以下の手順に従います。

troubleshooting


No screens? Do the following.




[スタート] をクリックしてから、
[実行] をクリックします。
Click **Start**, then click **Run**.

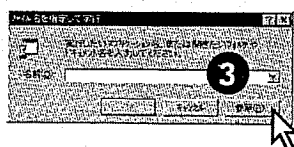


[ファイル名を指定して実行]
をクリックします。
Click **Browse**.

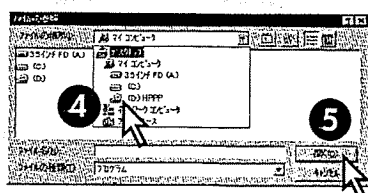

[HPPPP CD] を選択し、[開く] をクリッ
クします。
Select the **HPPPP CD**, then click **Open**.

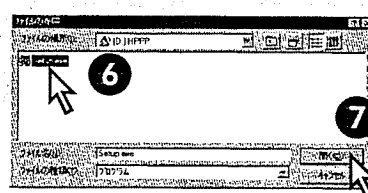

[Setup] を選択し、[開く] をクリックします。
Select **Setup**, then click **Open**.

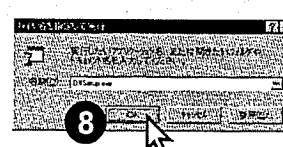

[OK] をクリックし、画面の指示に従います。
Click **OK**, then follow on-screen instructions.


全く動作しない場合。以下の手順に従います。

- 1 hp プリントソフトウェア CD をコンピュ
ータから取り出します。
- 2 ケーブルと電源コードをプリンタから抜
きます。
- 3 hp プリントソフトウェア CD をコンピュ
ータに再度挿入します。
- 4 [プリンタ ソフトウェアの削除] をクリッ
クします。
- 5 このポスタの裏面の「手順のスタート」
に戻り、プリンタをセットアップします。

Nothing works? Do the following:

- 1 Remove hp printer software CD
from computer.
- 2 Disconnect cable and power cord
from printer.
- 3 Reinsert hp printer software CD into
computer.
- 4 Click **Remove printer software**.
- 5 Return to **start here** on the other
side of this poster to setup
your printer.

さらに詳しいヘルプが必要な場合
Need more help?

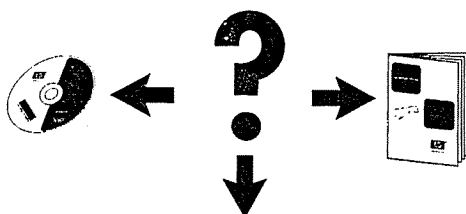

<http://www.jpn.hp.com/hho/index.html> (日本語)
<http://www.hp.com/go/support> (英語)